


NOTRE PRIORITE

QUALITE ET SECURITE


# NOTICE D'UTILISATION

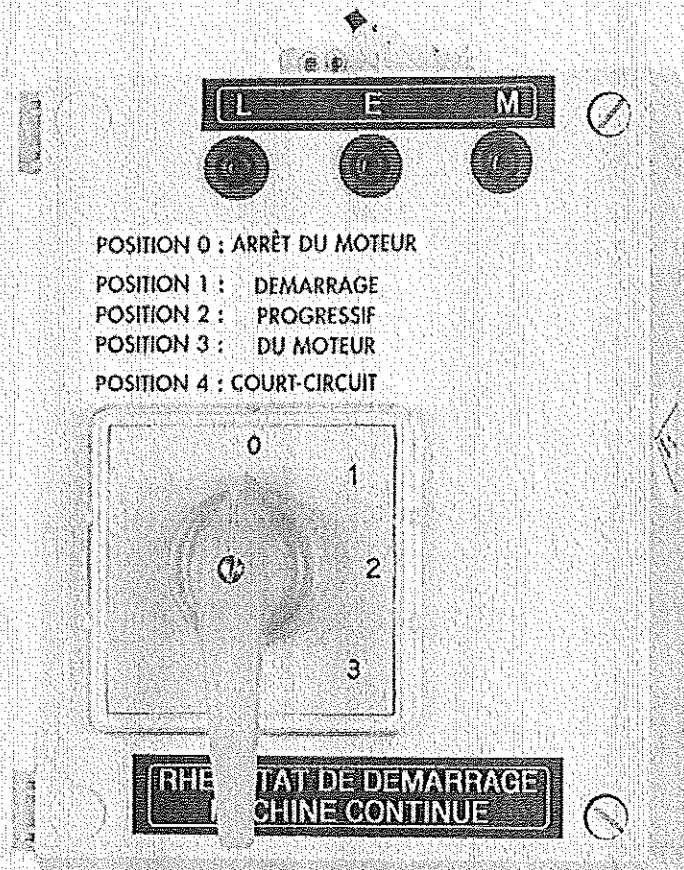

## RHEOSTAT DE DEMARRAGE DE SECURITE REF. RDC



TEL : 05 56 75 13 33 - FAX service commercial : 05 56 75 50 85 - 05 56 89 89 16  
 FAX Service Après-Vente : 05 57 98 60 85 - FAX service technique : 05 56 75 02 57  
 LANGLOIS Z.I. DU HAUT-VIGNEAU 33174 GRADIGNAN CEDEX - E-mail : contact@langlois-france.com



## NOTICE D'UTILISATION DU RDC

### RECOMMANDATIONS QUANT A LA SECURITE

Lire cette notice en entier avant toute utilisation et en suivre les indications. Le symbole I dans un triangle renvoie à la notice.

Ne pas utiliser le rhéostat de démarrage s'il paraît défectueux.

N'utiliser que des cordons de sécurité.

Ne pas utiliser le rhéostat de démarrage boîtier ouvert.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Raccorder le rhéostat de démarrage au moteur (Maxi 300W) suivant les schémas ci dessous.

Vérifier que le commutateur est sur la position 0.

Pour démarrer le moteur tourner progressivement le commutateur sur les positions 1-2-3-4.

Position 1 : 1<sup>er</sup> temps de résistance. Max 30s

Position 2 : 2<sup>ème</sup> temps de résistance. Max 30s

Position 3 : 3<sup>ème</sup> temps de résistance. Max 30s

Position 4 : 4<sup>ème</sup> temps de court-circuit.

Pour arrêter le moteur tourner progressivement le commutateur sur les positions 3-2-1-0.

Position 0 : Le moteur est à l'arrêt. Position circuit ouvert.

Un système de protection contre l'emballement est assuré par un disjoncteur de 2A

### SCHEMA DE CABLAGE

